


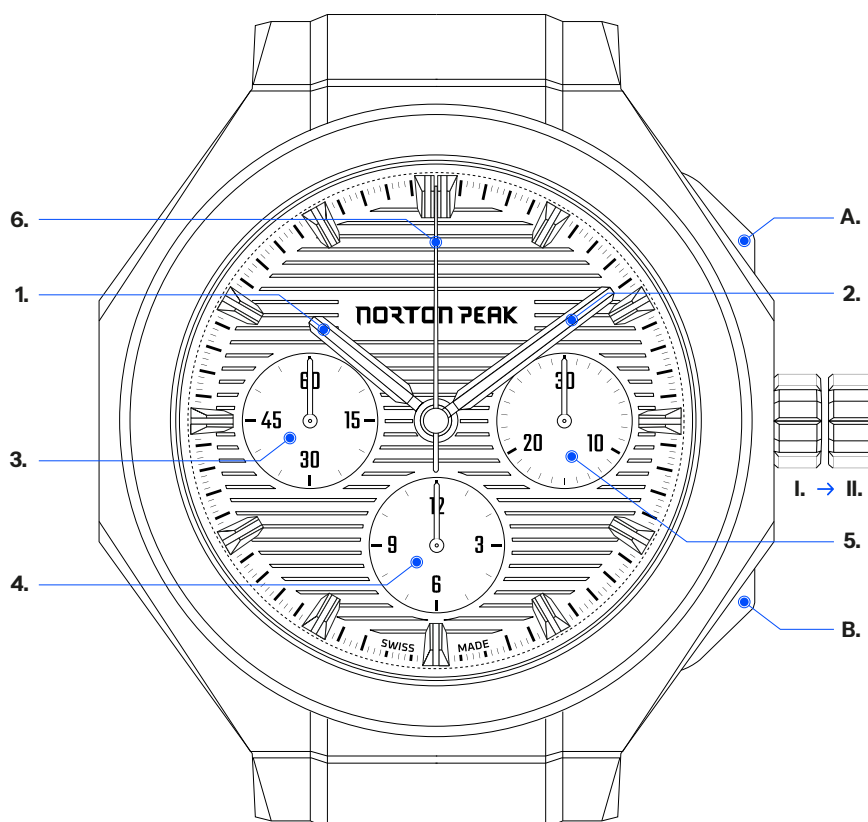

Éléments de la montre

1. Aiguille des heures
2. Aiguille des minutes
3. Petite seconde
4. Compteur 12 heures
5. Compteur 30 minutes
6. Aiguille centrale du chronographe

Positions de la couronne

- I. Remontage manuel
- II. Réglage de l'heure

Chronographe

- A. Démarrer / Arrêter le chronographe
- B. Remise à zéro

Mouvement

Automatique chronographe
 Manufacture La Joux-Perret
 Réserve de marche : 60 heures
 Fréquence : 28'800 alternances/heure (4 Hz)
 Chronographe 12 heures

Mesurer un temps

Démarrer

Appuyez sur le **poussoir A.**

Arrêter

Appuyez à nouveau sur le **poussoir A.**

Lire le temps mesuré

L'aiguille centrale (6.) indique les secondes.
 Le compteur à 3h (5.) indique les minutes écoulées.
 Le compteur à 6h (4.) indique les heures écoulées.

Remise à zéro

Une fois le chronographe arrêté, appuyez sur le **poussoir B.**

⚠ Précautions

Ne jamais actionner le poussoir de remise à zéro lorsque le chronographe est en fonctionnement.

**Born in Valais.
 Motorized in Jura.
 Swiss made Watches.**

